


-ホルダー組込手順

PPホルダーにセンサーを下記の要領にて組込んで下さい。

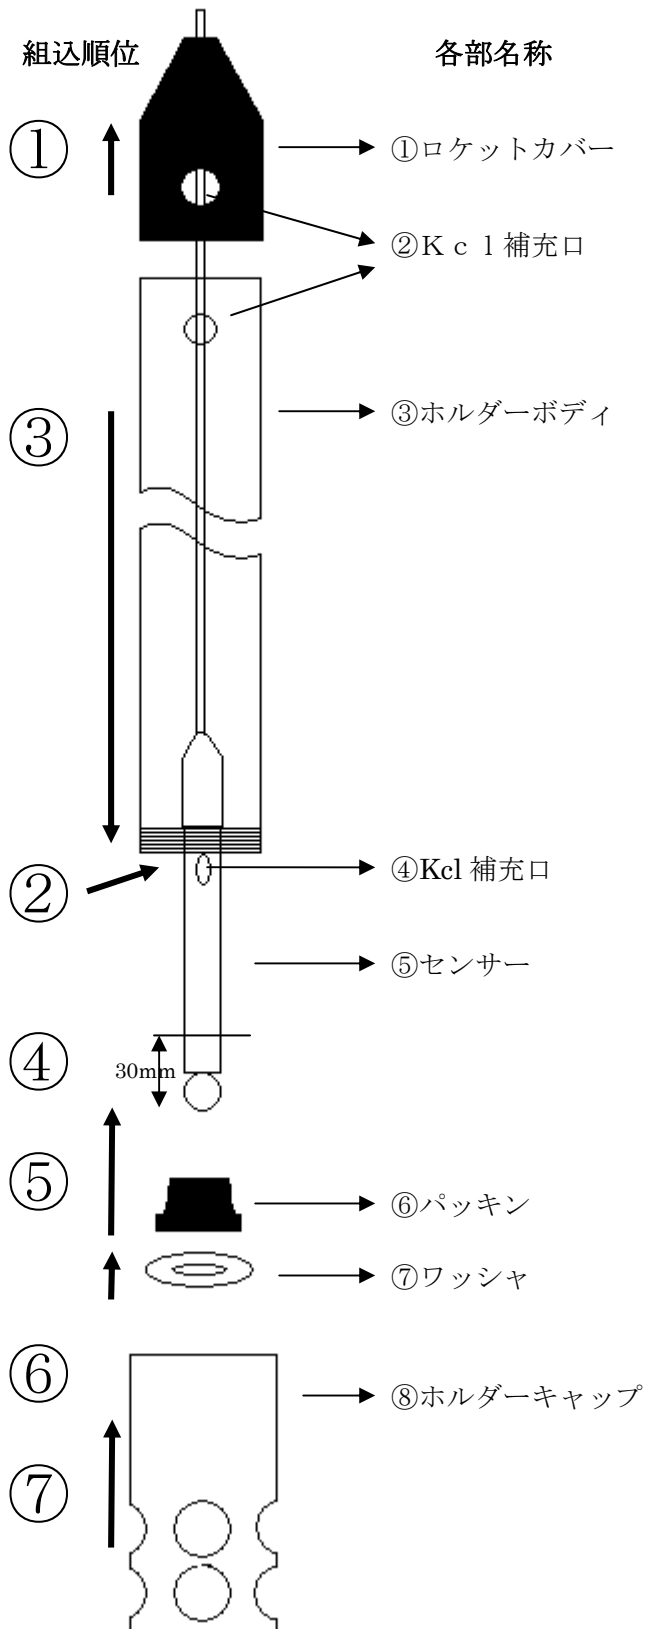

- ①センサーのケーブルについているロケットカバーを、セットするホルダーの全長より 10cm 程度長い位置までずらしします。
- ②センサーのKcl補充口についているシリコンベルトをずらして、補充口を完全に開放して下さい。
- ③センサーをホルダーボディの中に静かに入れます。
- ④パッキンの内外を水でよく濡らし、センサー感応膜部よりテーパ部上部(底部より約 30mm の位置)までゆっくりと押し込みます。
- ⑤センサーが押し込まれたパッキンをホルダーボディに押し込みます。この時、左右に回しますと破損の原因となりますのでご注意ください。
- ⑥ワッシャをはめてホルダーキャップをゆっくりと閉めます。
- ⑦ロケットカバー内側を水で濡らし、Kcl補充口を共に合わせてホルダーボディにはめ込みます。この際に無理にはめ込まないで下さい。
- ⑧Kcl補充口より指定濃度のKcl溶液を注入します。

センサーはガラス製品ですので、物理的な衝撃が加わらない様取扱いには十分に注意をして作業を行って下さい。又、破損の際は手等を切らないようご注意ください。